


Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE med profil til loft

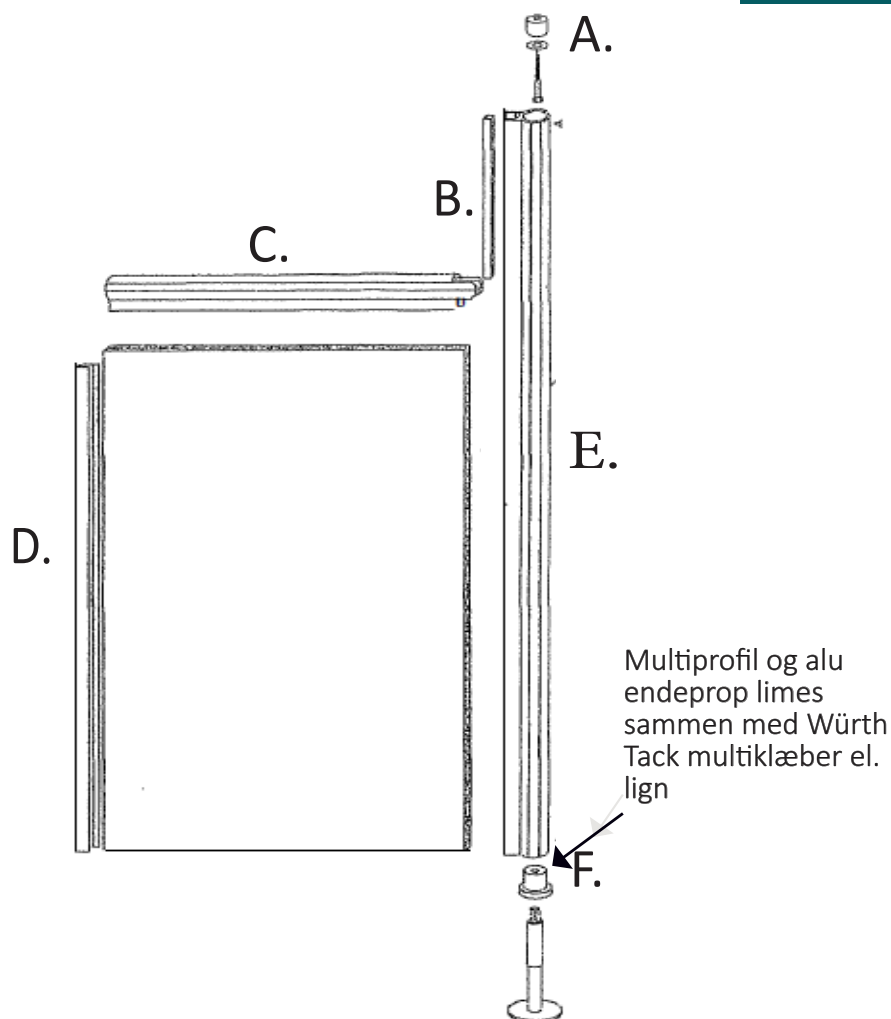

- A: Gummiprop
- B: Udfyldningsprofil (leveres i overmål)
- C: Overligger (leveres i overmål)
- D: U-profil (ophængsprofil til eksisterende væg)
- E: Frontprofil (leveres i overmål)
- F: Aluminiumsprop
- G: Justerbar fod

OBS!

- Overligger, frontprofil og udfyldningsprofil leveres i overmål og skal tilpasses på stedet.
- Skruer til fastgøring af gummiprop og u-profil mod eksisterende væg/loft medfølger ikke.

Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE med profil til loft




ATLANTIC består af 13 mm kompakt højtrykslaminat med formstabil sort kerne. Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur.

Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan.

Alle profiler leveres i afpassede længder.

OBS! Kompaktlaminat er et organisk materiale og skal akklimatiseres på pallen, gerne i 72 timer, inden montering.

Bemærk, at pladerne ikke må stå op ad noget, men skal ligge plant som vist nedenfor.

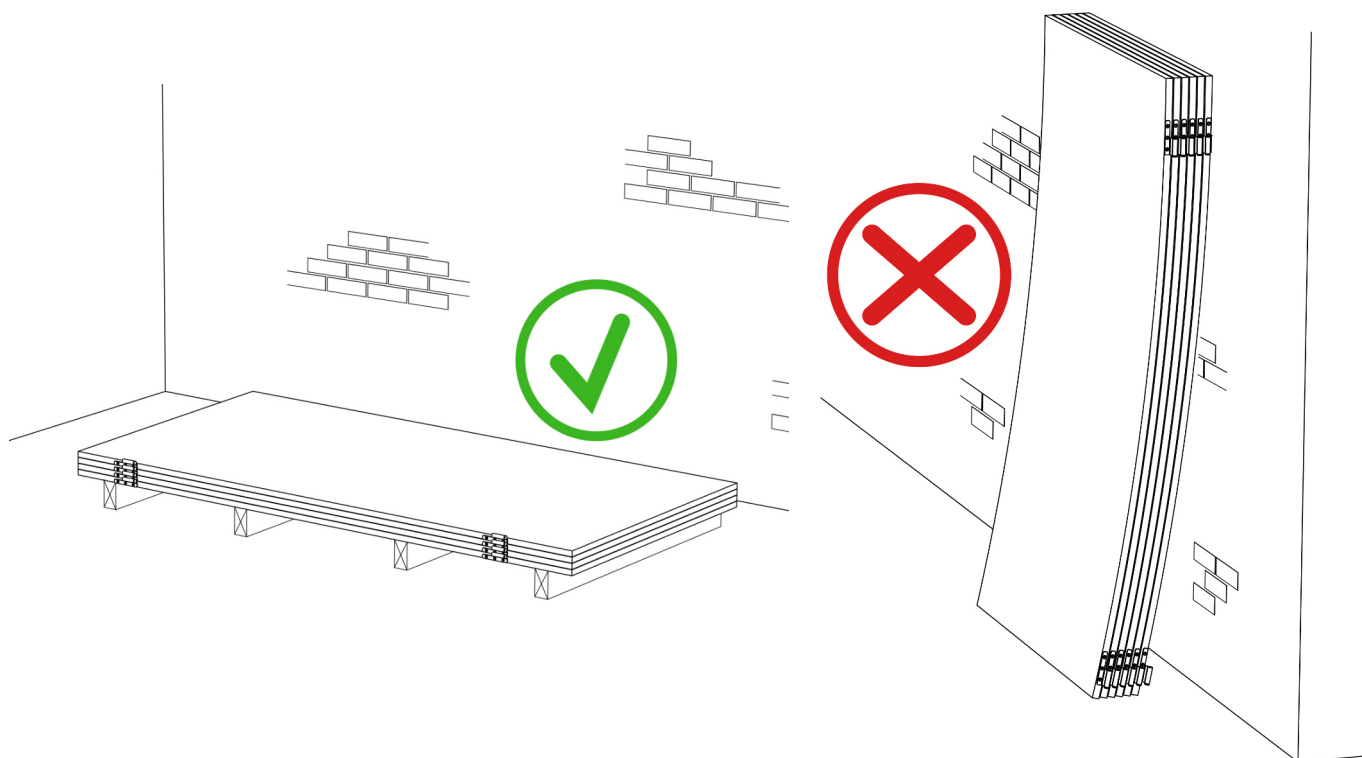

Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE med profil til loft



1. Monter u-profilen på eksisterende væg i den højde som passer til den justerbare fod (Fodens højde er angivet på ordre-tegningen).
2. Placer den spanske væg i u-profilen og klods den op (uden at skrue den fast). Placer frontprofilen på den spanske væg for at måle ud, hvor denne skal monteres i loftet.
3. Skru gummiproppen fast i loftet.
4. Placer den spanske væg i u-profilen igen, klods den op og monter en 3x13 mm skrue for at holde den spanske væg på plads. (**OBS!** Skruemaskine stilles på lavt moment)
5. Der bores med 2,5 mm vedlagte bor.
6. Tilpas frontprofilen og den justerbare fod i den ønskede højde. Monter aluminiumsproppen i frontprofilen. Aluprop og multiprofil limes sammen med Würth Tack el. lign.
7. Monter frontprofilen med 3x13mm skrue. Der forbores med 3,5 mm bor i aluprofilen. Der bores med 2.5 mm vedlagte bor i pladen. (**OBS!** Skruemaskine stilles på lavt moment)
8. Tilpas overliggeren så den passer i længden og monter denne med 3x13 mm skruer. (**OBS!** Skruemaskine stilles på lavt moment)
9. Lim foden fast mod underlaget. **OBS!** Rengør fod og gulv inden montering.
10. Fastgør u-profilen, frontprofilen og overliggeren med de medfølgende 3x13 mm skruer. Der bores med det vedlagte 2,5 mm bor. (**OBS!** Skruemaskine stilles på lavt moment)
11. Fastgør gummiproppen med skruer, én fra hver side. Skær udfyldningsprofilen til og monter denne.

HUSK også at skrue den øverste gevindskjuler på foden op mod fodkonsollen.
Den må gerne strammes hårdt.