


Monteringsvejledning SOLENA PLAY SINGLE spanske vægge af 13 mm kompakt CDF

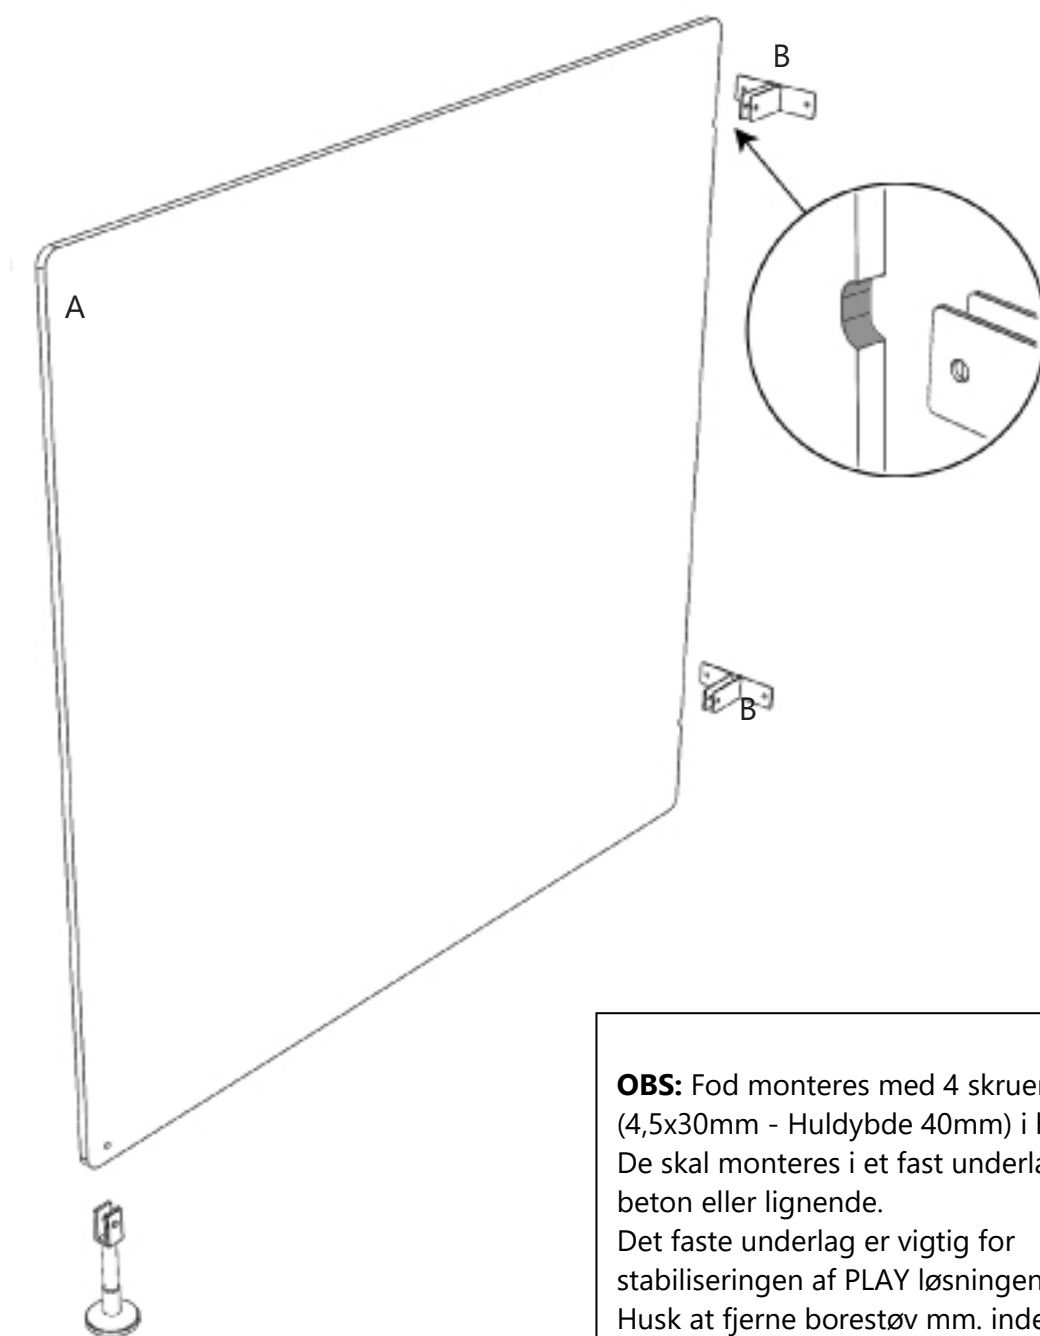

OBS: Fod monteres med 4 skruer (4,5x30mm - Huldybde 40mm) i hver fod. De skal monteres i et fast underlag, såsom beton eller lignende. Det faste underlag er vigtig for stabiliseringen af PLAY løsningen. Husk at fjerne borestøv mm. inden foden skrues fast.

A: Skillevejle

B: Ophængsbeslag

C: Fod / gulvfæster

Monteringsvejledning SOLENA PLAY SINGLE spanske vægge af 13 mm kompakt CDF




SOLENA består af 13 mm kompakt CDF med formstabil sort kerne.

Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan.

Justerbar fod i aluminium og rustfast stål kan indstilles fra 90-115 mm luft ved gulv.

OBS! Kompakt CDF er et organisk materiale og skal akklimatiseres på pallen, gerne i 72 timer, inden montering.

Bemærk, at pladerne ikke må stå op ad noget, men skal ligge plant som vist nedenfor.

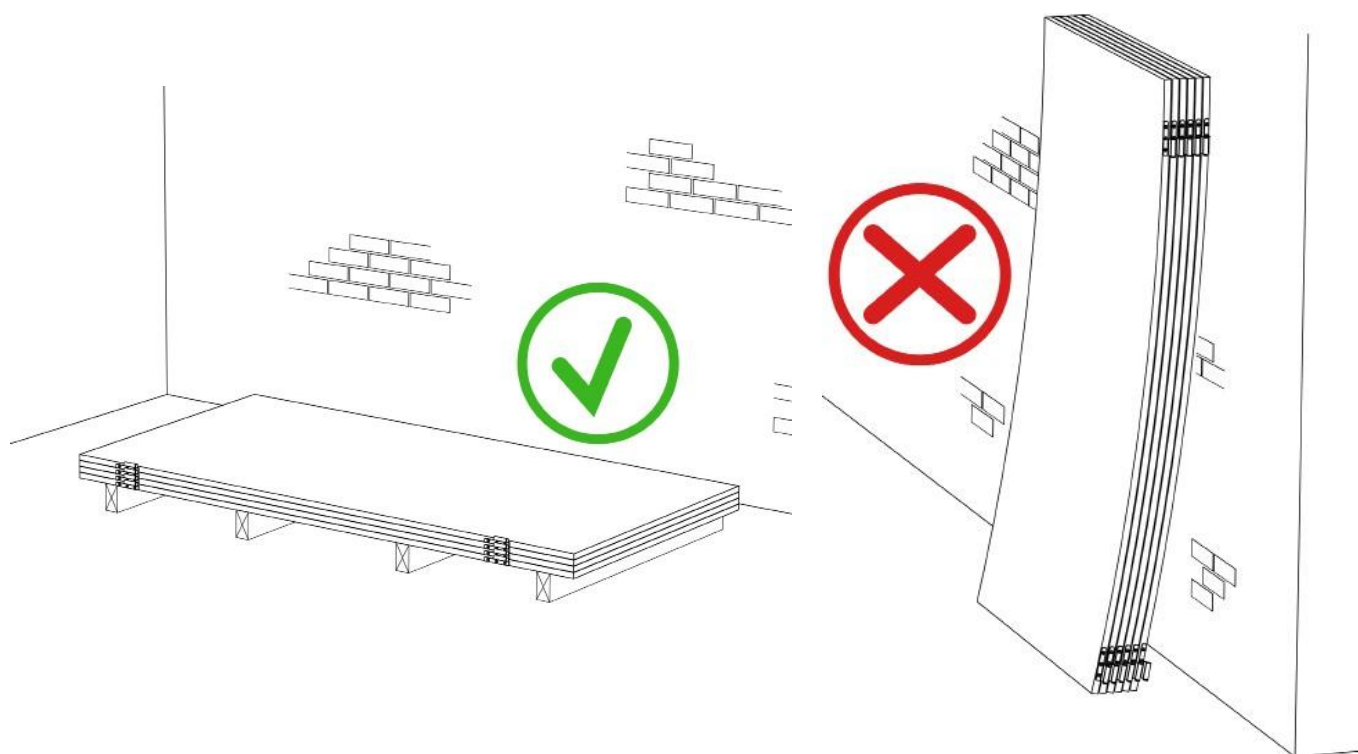

Monteringsvejledning SOLENA PLAY SINGLE spanske vægge af 13 mm kompakt CDF



1. Optegn på rummets væg, hvor ophængsbeslagene (B) til skillevæggen (A) skal monteres. Placer nederste ophængsbeslag 150 mm over bund af skillevæg og øverste ophængsbeslag 150 mm under overkant af skillevæg.
2. Monter fod/gulvfæsteren (C) i det forborede skruehul i skillevæggen med de medsendte indstiksskruer.
3. Placer skillevæggen i ophængsbeslagene på rummets bagvæg.
4. Opklods skillevæggen to steder, således at den er korrekt placeret i ophængsbeslagene og samtidig i lod og vatter. Skillevæggen fastgøres i ophængsbeslagene med de medfølgende 5x12 mm rustfaste skruer. Brug medsendte 4,5 mm bor.
5. Fod/gulvfæster justeres mod gulv og skrues derefter til gulvet med 4 skruer i foden.

